



Motorická montessori stavebnice

## Mini houpačka (Start Box)

Obrázkový návod krok za krokem



**VAROVÁNÍ**

NEVHODNÉ PRO DĚTI  
MLADŠÍ 36 MĚSÍCŮ

Obsahuje malé části. Hrozí  
nebezpečí udušení.




Kompletní bezpečnostní informace najdete na letáku přiloženém uvnitř balení.



## Jaké dílky budou potřeba?



4x




1x



4x




6x

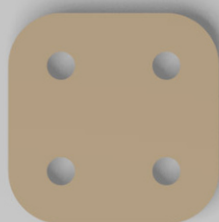

2x



16x



4x





2x




4x




8x

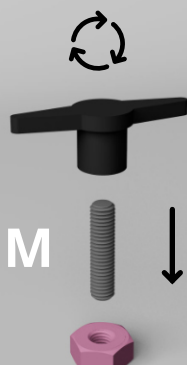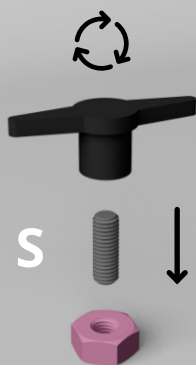

1

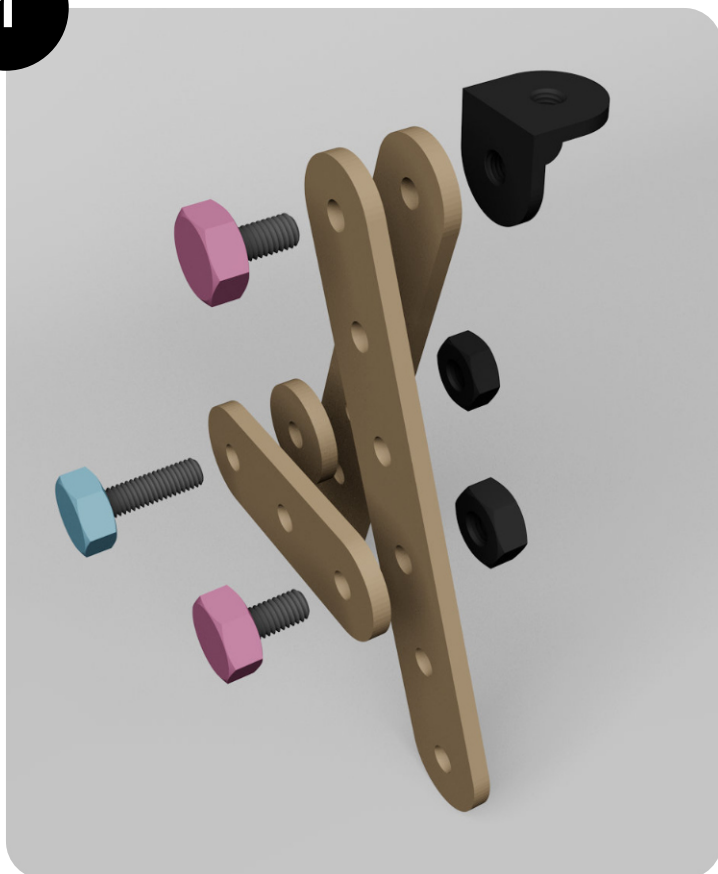


2

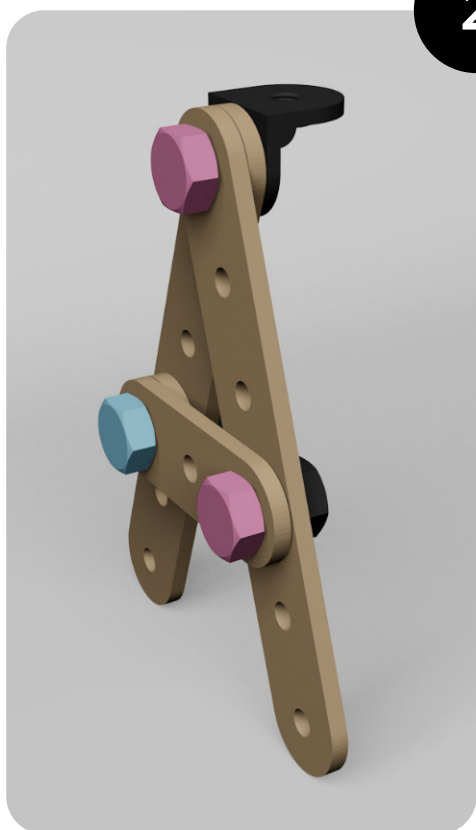


3



4

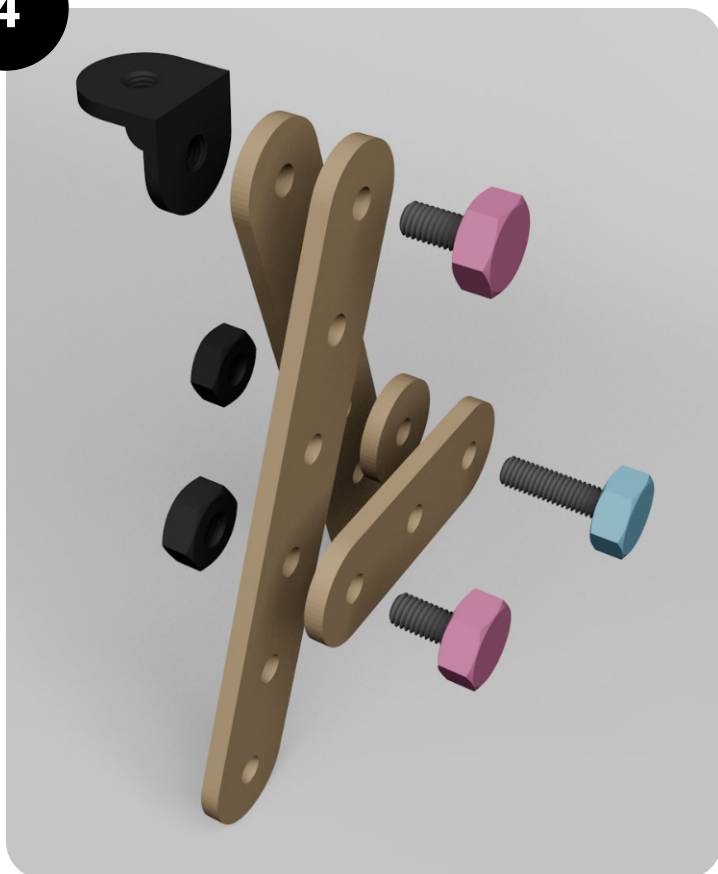

5

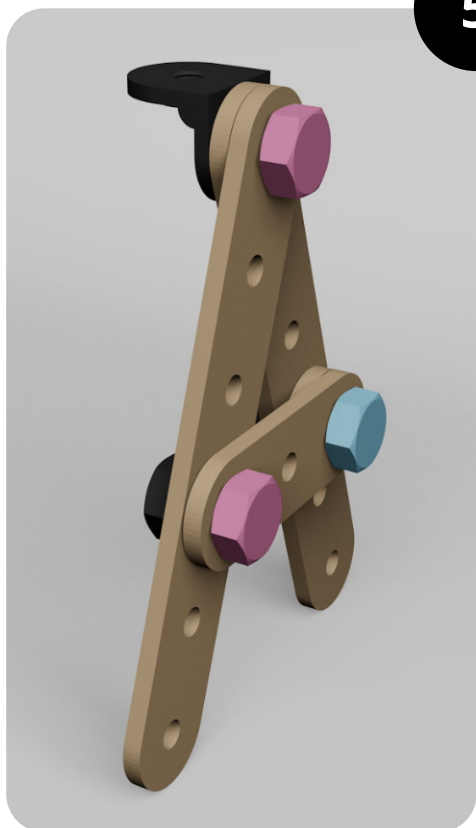

6




7



8




9

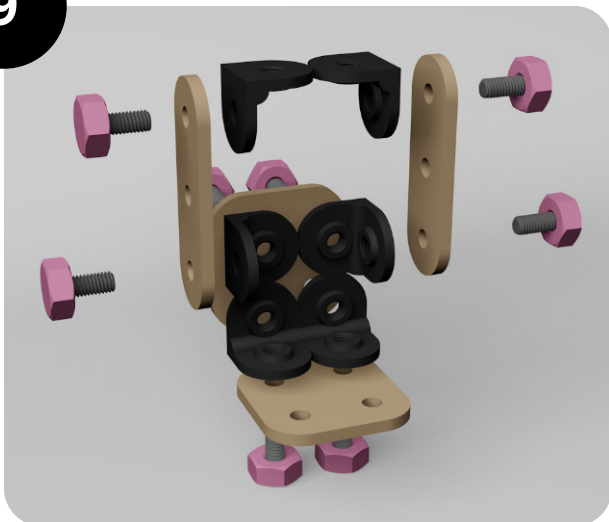


10



11

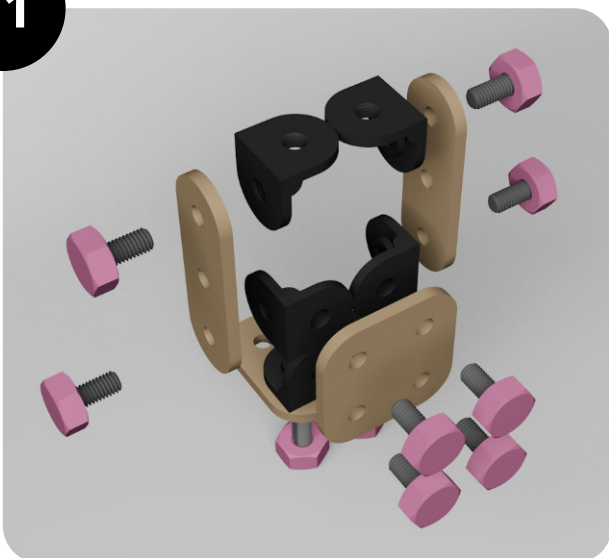

12

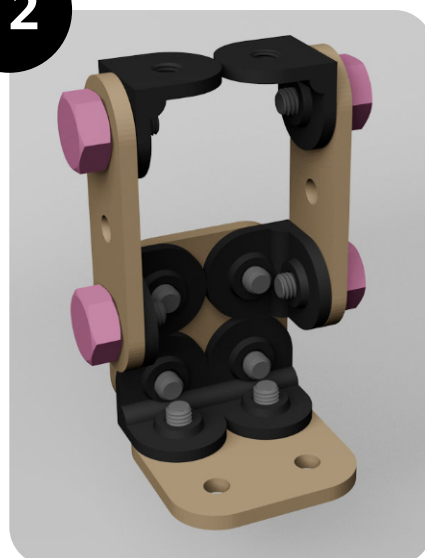

13



14

